

ZTE V791
Teléfono móvil
Manual del usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida ó utilizada en cualquier forma ó por cualquier medio, electrónico ó mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso.

Versión No.: R1.0

Fecha de edición: 2012.10.23

Contenido

Para su seguridad.....	9
Generalidades de seguridad	9
Distracciones.....	11
Conducción	11
Al operar el teléfono.....	11
Manejo de Productos	11
Declaración general sobre el manejo y uso	11
Niños Pequeños	13
Des magnetización	13
Descarga electrostática (ESD)	13
Antena	13
Posición normal	14
Bolsas de Aire.....	14
Convulsiones / pérdida de conocimiento	14
Lesiones por movimientos repetitivos	14
Llamadas de emergencia	15
Ruido Fuerte.....	15
Temperatura del teléfono.....	15
Seguridad Eléctrica	15
Accesorios	15

La conexión a un Carro.....	16
Productos defectuosos y dañados	16
Interferencia	16
Declaración general sobre la interfaz.....	16
Marcapasos	17
Audífonos	17
Dispositivos Médicos.....	17
Hospitales	18
Aeronave	18
Interferencias en automóviles.....	18
Entornos explosivos	19
Detonadores y áreas relacionadas.....	19
Conformidad con la FCC	20
Información sobre salud y seguridad	21
Radio Frecuencia (RF)	21
Cómo empezar	23
Información General	23
Funciones de las teclas.....	24
Puesta en servicio.....	25
Instalación de la tarjeta SIM / SD y la batería	25
Extracción de la batería y la tarjeta SIM / SD	27
Cargar la batería	27

Encender su teléfono (encendido / apagado).....	27
Configurar su teléfono por primera vez.....	28
Activar tu Teléfono	28
Conozca su teléfono.....	29
Control táctil.....	29
Pantalla de inicio	30
Iconos de estado y notificación.....	32
Utilizando el panel de notificaciones.....	33
LLAMADAS	33
LLAMADAS REALIZADAS.....	33
Llamadas desde el Teléfono	34
Llamar desde sus contactos	34
Llamar desde su historial de llamadas	34
Llamar desde un mensaje de texto	35
Recepción de llamadas	35
Contestar una llamada.....	35
Rechazar una llamada	35
Silenciar una llamada.....	36
Encendido del Altavoz On / Off.....	36
Finalización de una Llamada.....	36
Contactos.....	36
Creación de un contacto.....	37

Búsqueda de un contacto	37
Mensajería	38
El cuadro de mensajes	38
Envío de un Mensaje.....	38
Configuración de Mensajes	39
Pulse la Configuración de Entrada.	40
Cómo realizar la conexión a Internet	40
Agregar una nueva conexión de red.	41
Activar Wi-Fi	41
Conexión a una red Wi-Fi	42
Verificación del estado de la red Wi-Fi.	42
Anclaje de USB y zona portátil activa.	42
Habilitar el anclaje de USB	43
Desactivación de anclaje de USB	43
Activación del Hotspot	43
Desactivación del Hostpot	44
Navegación por Internet.....	44
Opciones de Navegación	45
Uso de Favoritos.....	45
Edición de un Favorito	46
Eliminación un Favorito.....	46
Cambio de la configuración del navegador	46

Bluetooth	47
Cómo tomar fotos con la cámara.....	48
Grabación de vídeo con la videocámara	48
Escuchando la radio FM.....	49
Reproducción de música.....	49
Abrir su Galería.	50
Haciendo Notas de Voz	50
Uso de las aplicaciones de Google	51
Gmail	51
Lugares	52
Latitud.....	52
Cómo clasificar los ajustes del teléfono.....	53
Ajuste de la fecha y hora.....	53
Configuración de pantalla	53
Ajustes de sonido	54
Configuración Lenguaje.....	54
Desactivación de los Servicios de datos	54
Cambios en los modos de red.....	55
Redes de Conmutación	55
Configuración del APN	55
Configuración de Seguridad	56
Es para proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.	56

Desbloqueo de la pantalla con el patrón	56
Proteger el teléfono con un PIN ó contraseña.	57
Desbloqueo de la pantalla con PIN ó contraseña.	57
Desactivación de la pantalla de desbloqueo de seguridad	57
Proteger su Tarjeta SIM con un PIN	58
Gestión de la memoria del dispositivo	60
Privacidad: Restablecer los valores de fábrica.	60
Aplicaciones	60
Instalando una aplicación.....	61
Eliminar una aplicación	61
Mover una aplicación.....	62
Administrar la configuración de otros.....	62
Entrada y salida de voz.....	62
Accesibilidad.....	63
Otras Aplicaciones	63
Alarmas	63
Calculadora	64

Para su seguridad

Generalidades de seguridad

	No hacer o recibir llamadas de mano mientras se conduce. Y nunca envíe mensaje mientras conduce.		No utilizar en las gasolineras.
	Mantenga su teléfono por lo menos 15mm de distancia de la oreja o el cuerpo mientras hace llamadas.		El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No se deshaga de su Teléfono en el fuego.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.		Evite el contacto con cualquier material magnético.

	Manténgase alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Evite las temperaturas extremas.
	Apagar cuando se lo requiera en los hospitales y centros médicos.		Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	Apague cuando sea solicitado en los aviones y aeropuertos.		No desarmar el teléfono.
	APAGUE EL TELÉFONO cerca de materiales explosivos o líquidos.		Utilice únicamente accesorios aprobados.
	No dependa de su teléfono para comunicaciones de emergencia.		

Distracciones

Conducción

Se debe prestar plena atención al conducir en todo momento con el fin de reducir el riesgo de un accidente. El uso de un teléfono mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) puede ocasionar distracción y provocar un accidente. Usted debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que restringen el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción.

Al operar el teléfono

Plena atención se debe dar al funcionamiento de la maquinaria con el fin de reducir el riesgo de un accidente.

Manejo de Productos

Declaración general sobre el manejo y uso

- Usted es el único responsable de cómo utilizar el teléfono y las consecuencias derivadas de su uso.
- Siempre se debe apagar el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y sus accesorios con cuidado y guárdelos en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a llamas o cigarrillos encendidos.
- No exponga el teléfono o sus accesorios a líquidos, humedad o alta humedad.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, sólo personal autorizado puede hacerlo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ un máximo de $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 15 La temperatura de funcionamiento normal del teléfono es de $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Con el fin de garantizar las funciones telefónicas normales, no utilice el teléfono fuera del rango de temperatura.
- Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo de atrás, ya que podría quebrarlo al sentarse.

Niños Pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con él. Podrían hacerse daño a sí mismos u otras personas ó podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que puedan causar una lesión o puede desprenderse y crear un peligro de asfixia.

Des magnetización

Para evitar el riesgo de des magnetización, no deje dispositivos electrónicos o soportes magnéticos cerca del teléfono durante mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD)

No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el teléfono junto al oído, con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de Aire

No coloque un teléfono encima de la bolsa de aire (airbag) o en la zona de despliegue de la bolsa de aire (airbag).

Guarde el teléfono antes de conducir su vehículo.

Convulsiones / pérdida de conocimiento

El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar el riesgo de RSI, cuando realice mensajes de texto o juegue con el teléfono:

- No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
- Pulse los botones ligeramente.
- se las funciones especiales que están diseñados para minimizar los tiempos de presionar los botones, como las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Tome muchos descansos para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Ruido Fuerte

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, que pueden dañar su audición. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, auriculares de estéreo, Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Temperatura del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga y durante el uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte productos que sean incompatibles o accesorios ajenos.

Tenga cuidado de no tocar ni permita que objetos metálicos, como monedas o llaveros, se pongan en contacto ya que puede ocasionar cortocircuito en los terminales de la batería.

La conexión a un Carro

Busque ayuda profesional cuando se conecta una interfaz de teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos y dañados

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios se han sumergido en agua, fueron perforados o sufrieron una fuerte caída, no los use hasta que sea controlado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración general sobre la interfaz

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Para ello, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho de su cuerpo.

Audífonos

Las personas que lleven audífono u otros implantes cocleares pueden experimentar interferencias, ruidos al usar dispositivos móviles o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo de audición y la distancia desde la fuente de interferencia, el aumento de la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en los hospitales, clínicas o centros de salud. Estas solicitudes se realizan para evitar posibles interferencias con equipos médicos.

Aeronave

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le indique que lo haga por personal de la aerolínea o aeropuerto.

Consulte con el personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo cuenta con un "modo de vuelo", esta debe estar habilitado antes de abordar el avión.

Interferencias en automóviles

Recuerde que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos que un equipo manos libres con antena externa se incluya en la instalación.

Entornos explosivos

Estaciones de servicio y atmósferas explosivas.

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales para apagar los dispositivos inalámbricos como el teléfono o en otros equipos de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas de repostaje, bajo la cubierta de embarcaciones, combustible o transporte de productos químicos o instalaciones de almacenamiento, áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Detonadores y áreas relacionadas

Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando está en una zona de detonación o donde aparezca la advertencia de apagado "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones de detonación.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no cause interferencia perjudicial.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.

-Consulte a su distribuidor a un técnico experto en radio / TV, para obtener ayuda.

Información sobre salud y seguridad

Radio Frecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU.:


El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W / kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono, transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR determina el nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo.

Esto es debido a que el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia para usar sólo la requerida para alcanzar la red. En general, cuanto

más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. El valor más elevado de SAR para el modelo conforme lo reportó la FCC cuando fue probado para uso junto al oído es de 1.16 W / kg, y al usarlo en el cuerpo como se describe en esta guía del usuario, es de 1.06 W / kg (usado en el cuerpo diferentes mediciones según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la FCC ID: Q78-V791. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contiene metal y las posiciones de una distancia mínima de 1.5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque el auricular a una distancia mínima de 1.5 cm del cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

Cómo empezar

Información General

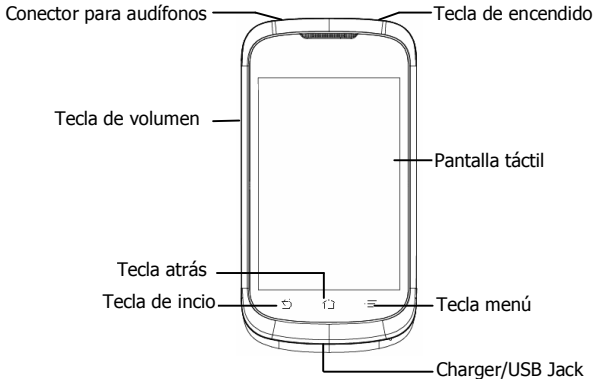

Funciones de las teclas



Tecla	Función
Tecla de encendido	• Retener para activar, o modo de silencio o avión, o para apagar. • Pulse para cambiar el teléfono al modo de suspensión. • Pulse para activar el teléfono.
Tecla de inicio	• Pulse para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla. • Mantenga presionado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
Tecla menú	Pulse para obtener las opciones de la pantalla actual.
Tecla atrás	Pulse para ir a la pantalla anterior.
Tecla volumen	Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen o hacia abajo para bajar el volumen.

Puesta en servicio


Instalación de la tarjeta SIM / SD y la batería

Apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la batería, la tarjeta SIM o tarjeta de memoria.


1. Retire la cubierta posterior.
2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y colóquela en el soporte de la tarjeta.

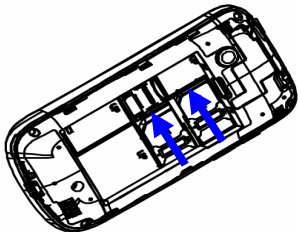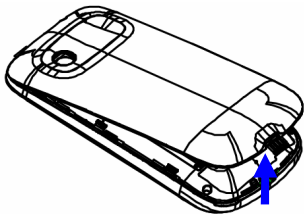

3. Siga la flecha ABRIR para empujar la ranura de metal, y darle la vuelta para arriba. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de metal con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Mueva la ranura de metal y bloquéelo.

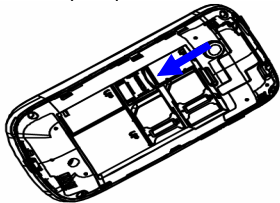

4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el compartimiento de la batería. Empuje suavemente hacia abajo la batería hasta que encaje en su lugar.

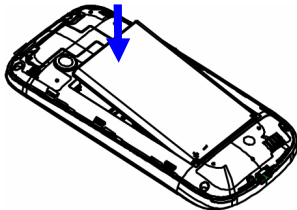

5. Presione suavemente la tapa en su lugar hasta que oiga un clic.

Extracción de la batería y la tarjeta SIM / SD

1. Asegúrese que su teléfono móvil está apagado.
2. Retire la cubierta posterior.
3. Levante la batería hacia arriba y hacia fuera.
4. Deslice la tarjeta SIM.
5. Deslice la tarjeta SD.

Cargar la batería

Tendrá que cargar la batería, por primera vez en el teléfono nuevo:

1. Conecte el adaptador a la toma del cargador. Asegúrese que el adaptador se inserte en la orientación correcta. No force el conector del cargador al conector del teléfono.
2. Conecte el cargador a una toma de CA estándar de pared.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

Encender su teléfono (encendido / apagado)

Asegúrese de que la tarjeta SIM de su dispositivo y la batería este cargada.

Mantenga presionada la tecla de encendido para encender el teléfono.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla de encendido para que le muestre las opciones: Seleccione Apagar y a continuación, pulse Aceptar.

Configurar su teléfono por primera vez

- Cuando se enciende por primera vez el teléfono después de su compra o restablecer la configuración de fábrica (véase el capítulo cómo clasificar los ajustes del teléfono - Privacidad: Restablecer los valores de fábrica), es necesario hacer algunos ajustes antes de usarlo.
- Pulse la tecla de menú en el modo de espera, seleccione Configuración>Idioma y teclado> Seleccionar idioma para cambiar el idioma que desee utilizar si es necesario.
Cambio al modo de espera
Para ahorrar energía de la batería, en modo suspendido el dispositivo tiene un bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. El dispositivo también entra en modo de reposo por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un cierto período de tiempo. Puede iniciar el modo de reposo mediante el siguiente método.
Pulse la tecla de alimentación para cambiar al modo de reposo.

Activar tu Teléfono

1. Pulse la tecla de alimentación para activar su visualización en pantalla.
2. Mantenga pulsado el icono de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

NOTA: Si ha configurado un patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña de su teléfono (véase el capítulo de cómo clasificar los ajustes del teléfono - Ajustes de seguridad) tendrá que dibujar el patrón ó introducir un PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

Conozca su teléfono

Control táctil

Puede utilizar los movimientos del dedo para controlar el teléfono. Dichos controles de cambio de la pantalla táctil, se harán de forma dinámica, en función de las tareas que está realizando.

1. Pulse los botones, iconos, aplicaciones para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
2. Muévase por la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
3. Pulse, arrastre y suelte para mover los elementos particulares a través de la pantalla.
4. Haga doble clic en la pantalla para hacer zoom acercar / alejar una imagen. Pulse con los dos dedos para acercar / alejar una página web.

NOTA: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal simplemente manteniendo en posición vertical o girarlo a su lado. No todas las pantallas son visibles en paisaje.

Pantalla de inicio

En la pantalla principal, además del icono de acceso directo en la pantalla, también puede establecer su propio fondo de pantalla, agregar los “Widgets” o accesos directos o aplicaciones que usted necesita, o eliminarlos si usted lo desea.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la pantalla, lo que le carga más espacio para añadir más cosas. Basta con deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha.

Elección del fondo de pantalla

1. Oprima la tecla Inicio para volver a la pantalla inicial.
2. Pulse la tecla de menú y seleccione fondo de pantalla (Wallpaper).
3. Pulse en la Galería, Fondos de pantalla animados o Fondos y seleccione la imagen o animación que desea utilizar como fondo de pantalla.
4. Pulse, Establecer fondo de pantalla.

Agregar elementos a la pantalla principal

1. Oprima la tecla Inicio para volver a la pantalla inicial.
2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para encontrar espacio libre en una parte de la pantalla de inicio.
3. Sostenga el icono y arrástrelo a la pantalla principal y luego suelte el dedo. O bien, puede pulsar la tecla de menú y seleccione "Agregar" para agregar los elementos que desea utilizar.

Eliminar elementos de la pantalla de inicio

1. Oprima la tecla Inicio para volver a la pantalla inicial.
2. Pulse durante varios segundos en el elemento que desea eliminar hasta que aparezca el icono  en la pantalla.
3. Arrastre el elemento y levante el dedo cuando el artículo se vuelve rojo.

Iconos de estado y notificación

Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando, mostrándose con iconos simples. Esto es lo que significan:

	Conector USB		Llamada perdida
	Modo avión		Intensidad de señal
	Batería baja		Nuevo mensaje
	Estado de batería		Red Wi-Fi
	Alarma activada		Manos libres insertado
	Modo silencioso		Buscando señal
	Bluetooth		Depuración de USB activado
	Conexión de datos desactivado		Nueva red Wi-Fi detectada

Utilizando el panel de notificaciones

Mueva hacia abajo la barra de estado de la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, donde se pueden ver los eventos nuevos del calendario, mensajería y los ajustes actuales - tales como el desvío de llamadas o estado de la llamada. Desde aquí también se puede abrir la nueva Mensajería, recordatorios, etc.

CONSEJOS: También puede abrir el panel de notificaciones tocando la Tecla de Menú> Notificaciones en la pantalla principal.

Abrir aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la tecla de inicio desde cualquier pantalla. El teléfono mostrará los iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
2. Toque la aplicación que desea abrir.

LLAMADAS

LLAMADAS REALIZADAS

Hay muchas maneras de hacer una llamada con su teléfono. Y todas son fáciles de hacer.

Llamadas desde el Teléfono

1. Pulse la tecla Inicio>Pulsar  > **o teléfono**  en la pantalla principal.
2. Introduzca el número de teléfono utilizando el teclado en pantalla. Toque  para borrar los dígitos incorrectos.
3. Toque el icono de marcación

CONSEJOS: Para hacer una llamada internacional, mantenga pulsado  para sacar el "+".

Llamar desde sus contactos

1. Pulse Inicio>Pulse  > Contactos.
2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y toque el contacto al que desea llamar.

Puede buscar un contacto, pulse  en la parte superior de la pantalla.

3. Toque el icono de marcación.

Llamar desde su historial de llamadas

1. Pulse la tecla Inicio>Pulse  > Grabar.
2. Toque en el registro de llamadas para marcar el número.

Llamar desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras se visualiza el mensaje de texto.

1. Pulse la tecla Inicio> pulse  > Mensajes.
2. Toque en la conversación y luego encontrar el mensaje que contiene el número de teléfono que usted necesita.
3. Toque en el mensaje, el teléfono mostrará una lista con las opciones.

Recepción de llamadas

Contestar una llamada

Pulse “responder” para responder a una llamada (Además de la interfaz de bloqueo)



Rechazar una llamada

Presione “rechazar” para rechazar una llamada (Además de la interfaz bloqueada).

Silenciar una llamada


Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona que está hablando no pueda oírle, pero usted podrá seguirla oyendo.

Pulse Mute para activar su micrófono. El icono de silencio aparecerá en la barra de estado. Para encender el micrófono de nuevo, pulse Silencio de nuevo.

Encendido del Altavoz On / Off

Pulse Altavoz durante una llamada para activar el altavoz. Toque ALTAVOZ otra vez para desactivar el altavoz.

Finalización de una Llamada

Pulse  para terminar la llamada.

Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, pulse Inicio > pulse  > Contactos. A partir de ahí, puede tocar las pestañas en la parte inferior para cambiar rápidamente al teléfono, registro de llamadas, Contactos o Favoritos.

Creación de un contacto

1. Pulse  ó presione Inicio > **Nuevo contacto** desde la pantalla de contactos.
2. Seleccione la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, número de teléfono y otra información, y luego guárdelo.

Búsqueda de un contacto

1. Pulse  en la parte superior de la pantalla de contactos.
 2. Introduzca el nombre del contacto que desea buscar.
- Los contactos que coinciden con la búsqueda aparecerán.

Mensajería

Su SMS (mensaje de texto) y el MMS (servicio de mensajería multimedia) Se combinan en el menú de Inicio >  > **Mensajería.**

El cuadro de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, el teléfono organiza todos los mensajes que ha enviado y recibido en un cuadro, donde se intercambiaron los mensajes con el mismo número agrupándolos en una cadena de mensajes en la pantalla de Mensajes. Puede pulsar para ver la conversación que ha tenido con alguien.

Envío de un Mensaje

1. Pulse la tecla de inicio > pulse  > **Mensajería.**
2. Pulse para **redactar un Nuevo mensaje.**
3. Ingrese el número del destinatario o su nombre. A medida que escribe, se mostrarán los contactos que coinciden, pulse un contacto sugerido para añadir un destinatario.
4. Pulse **Para escribir y redactar** el mensaje.

- Pulse la **tecla de Inicio** para insertar un texto rápido, emoticones ó contactos.
- Si va a enviar un MMS, pulse la **tecla de inicio** para agregar un asunto, adjuntar una imagen, vídeos, audio, ó diapositivas.

5. Pulse **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA: Al agregar un archivo adjunto en un mensaje de texto esté se convertirá en un MMS automáticamente. Del mismo modo, si usted quitar todos los archivos adjuntos y el asunto de un MMS, automáticamente se convertirá en un mensaje de texto.

Configuración de Mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están preconfigurados para su uso inmediato. Para cambiarlos, toque la **Tecla de Menú > Configuración** de la pantalla de mensajería.

NOTA: Desde la pantalla de configuración de SMS pulse la **tecla de inicio > Restaurar valores predeterminados** para cambiar todas las configuraciones de los mensajes nuevos a la original.

Pulse la Configuración de Entrada.

Seleccione la configuración de entrada táctil pulsando **la tecla de menú**>

Configuración> Idioma y teclado desde la pantalla de inicio. En la sección de Configuración del teclado, puede elegir la configuración que necesita.

Cómo realizar la conexión a Internet

Las impresionantes capacidades de su teléfono en la red le permiten acceder a Internet ó a su red corporativa con facilidad.

Puede utilizar la configuración predeterminada de conexión para conectarse a Internet a través de su red móvil ó Wi-Fi.

La conexión de red se pueden activar / desactivar manualmente. Sólo tiene que

pulsar la **tecla Inicio> Pulse**  **> Configuración> SIM> Gestión de conexión de datos** desde la pantalla de inicio. De acuerdo con la necesidad.

Agregar una nueva conexión de red.

Para conectarse a través de su red de telefonía móvil se necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. Además, si la configuración de redes no está pre-configurada en el teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

Puede ver la configuración pulsando la tecla **Inicio> Pulse**  **> Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Redes móviles> APN.**

Activar Wi-Fi

El Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a internet a distancias de hasta 300 pies.

1. Presione la **tecla de Inicio> pulse**  **> Configuraciones > Conexiones inalámbricas y redes.**
2. Marque la casilla de verificación **Wi-Fi** para encenderlo.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Pulse la **tecla de Inicio** > pulse  > **Configuraciones > Conexiones Inalámbricas y redes > Configuración Wi-Fi.**

Los puntos de acceso ó "hotspots", que el teléfono ha detectado se muestran con sus nombres y configuraciones de seguridad.

2. Presione un punto de acceso para conectarse a él.

NOTA: Si las características de seguridad se aplican, usted tendrá que introducir una contraseña.

Verificación del estado de la red Wi-Fi.

Puede comprobar la red Wi-Fi mirando el icono  en la barra de estado.

Anclaje de USB y zona portátil activa.

Comparte la conexión de datos del teléfono a través de USB o como una zona portátil Wi-Fi hotspot.

Habilitar el anclaje de USB

Consejos: El PC accede a internet a través de red móvil del teléfono. Por lo tanto, configurar la conexión de red correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como un módem.

Pulse **Tecla de Inicio** > pulse **Tecla menú** > **Configuraciones** > **Conexiones inalámbricas de red** > **anclaje a la red y a la zona portátil activa** marcando la **casilla de verificación de anclaje USB**.

Desactivación de anclaje de USB

Pulse **Tecla de Inicio**> pulse la **tecla de Menú**> **Configuración**> **Conexiones inalámbricas y redes**> **Anclaje a red y zona Wi-Fi** desactive la casilla de verificación Anclaje de USB.

También se puede simplemente desconectar el cable USB.

Activación del Hotspot

Puede utilizar el teléfono como un router portátil WLAN, para compartir la conexión a Internet del teléfono con uno o varios PC u otros dispositivos.

NOTA:

- Cuando el hotspot está activado, no es posible utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.

- Puede configurar el punto de acceso Wi-Fi de la siguiente manera:
1. Pulse la **Tecla Inicio** > **Pulse la tecla Menú** > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a la red y zona portátil activa** marque la casilla de verificación de hotspot.
 2. Pulse **Configuración de hotspot** > **Configuración Wi-Fi** para configurar y administrar el hotspot.
 3. Pulse **Guardar**. Ahora usted puede encontrar el punto de acceso en otros dispositivos y conectarse a él.

Desactivación del Hostpot

Pulse la **Tecla de Inicio** > **Pulse**  > **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a la red y zona portátil hotspot** y desmarque la casilla.

Navegación por Internet

Puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una red ó una conexión Wi-Fi

Pulse la **Tecla de Inicio** > **Pulse**  > **Navegar**.

Hay diferentes maneras de abrir las páginas web:

- Pulse en la barra de direcciones para acceder al sitio web que desea navegar. A continuación, pulse  .
- Pulse la **Tecla Menú > Favoritos** y seleccione un favorito para abrir.

Opciones de Navegación

Cuando navegas por la Web, también puede hacer lo siguiente:

- Pulse el icono correspondiente para acercar / alejar una página Web.
- Pulse la **Tecla Menú > Ventanas** para abrir una ventana de navegación web.
- Pulse la **Tecla Menú > Cerrar** y seleccione **salir** para salir.
- Pulse la **Tecla Menú > Favoritos** y seleccione un favorito para abrir.
- Pulse la **Tecla Menú > Más** para hacer más operaciones (como marcadores, descargas, añadir o configurar los ajustes del navegador, etc.).

Uso de Favoritos

Si conoce la dirección Web, puede agregarla manualmente a los marcadores. Para marcar una página web, ábrala y pulse la **Tecla menú> Marcadores**. A continuación, pulse **Agregar Favoritos**. Dar el nombre al marcador y guardarlo.

Edición de un Favorito

1. Abra una ventana del explorador.
2. Pulse las teclas de menú> Marcadores.
3. Seleccione el elemento que desea editar y mantenerse en ella hasta que el menú contextual aparezca.
4. Seleccione Editar marcador.
5. Edite el nombre o la ubicación, y luego guardarlo.

Eliminación un Favorito

1. Abra una ventana del explorador.
2. Pulse las teclas de menú> Marcadores.
3. Seleccione el elemento que desea eliminar y mantenerse en ella hasta que el menú contextual emergente aparezca.
4. Seleccione Eliminar marcador y pulse ACEPTAR para confirmar.

Cambio de la configuración del navegador

Toque la Tecla de Menú> Más> Configuración de la ventana del navegador para cambiar la configuración del navegador.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance inalámbrico. Los teléfonos u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de que la comunicación se lleve a cabo.

1. Pulse Inicio> pulse > Configuración> Conexiones inalámbricas y redes y marque la casilla de verificación Bluetooth para activar Bluetooth.

Cuando Bluetooth está activado, el icono  aparecerá en la barra de estado.

2. Pulse Ajustes de Bluetooth> Análisis de los dispositivos. El teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del rango
3. Pulse el dispositivo que desea establecer el vínculo y, si es necesario, introduzca la contraseña inalámbrica u otro requisito dispositivo BT conexión. Cuando el propietario del dispositivo para ser emparejado a introducir la misma contraseña o aceptar la conexión, para realizar la sincronización.

CONSEJOS: Marque la casilla de verificación Visible para que el teléfono sea visible si otros dispositivos de intentar asociar con el teléfono.

Cómo tomar fotos con la cámara

El teléfono cuenta con función de cámara. Ábrala oprimiendo la tecla Inicio > pulse  > **Cámara**.

Toque  para tomar una foto. Para verlo, basta con tocar la imagen en la esquina derecha de la pantalla.

NOTA: Usted debe insertar la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara. Antes de tomar una foto, haga clic en el icono correspondiente en la pantalla de la cámara para completar los ajustes relacionados con la cámara.

Grabación de vídeo con la videocámara

Abra la cámara de video oprimiendo la tecla Inicio> Pulse  > Cámara> pulse  > Videocámara.

A continuación, toque  para iniciar la grabación y pulse  para parar. Seleccione la imagen en la esquina derecha de la pantalla para ver el vídeo que acaba de grabar.

NOTA: Usted debe insertar la tarjeta de memoria antes de utilizar la videocámara.

Escuchando la radio FM

Con la radio FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlos y guardarlos en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora en su área. El auricular con cable, funciona como antena, por lo que siempre se conectan los auriculares al utilizar el radio.

- Para sintonizar, conectar el auricular al teléfono. Pulse la tecla Inicio> Pulsa



> FM Radio.

Reproducción de música

Puede reproducir archivos de audio digital desde la tarjeta de memoria del teléfono en Música. Antes de reproducir música, tienes que copiar los archivos de música a la ubicación de la tarjeta de memoria.

1. Pulse Tecla Inicio> Pulse  > Música para abrir la pantalla de la Música.
2. Haga clic en la etiqueta de categoría Música> archivos de música para empezar a jugar.
3. Ajuste el volumen con las teclas de volumen.

Abrir su Galería.

Pulse la Tecla de inicio > pulse  > **Galería**. Puede utilizar la galería para ver fotos y reproducir videos. También puede hacer un poco de edición básica de las imágenes – como configurarla con fondo de pantalla ó iconos de contacto y compartir con amigos.

Haciendo Notas de Voz

“**Sound Recorder**” permite grabar notas de voz. Se necesita una tarjeta SD para utilizarlo.

1. Pulse la tecla Inicio > pulse  > **Grabadora de sonidos**.
2. Pulse  para iniciar la grabación.
3. Pulse  para detener la aplicación.
4. Pulse  para reproducir la grabación.
5. Guarde la grabación de voz después de detenerlo, ó pulse cancelar para borrar la grabación.

Uso de las aplicaciones de Google

Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail, Calendario, ITV, iRadio, contactos y así sucesivamente entre el teléfono y la web. Y si usted no tiene una cuenta, usted puede crear fácilmente una.

1. Toque una aplicación de Google que necesita una cuenta de Google, como la tienda Play.
2. Lea las instrucciones y seleccione Siguiente.
3. Si tienes una cuenta de Google, toca Iniciar sesión Introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, toca Iniciar sesión (o pulse Crear si usted no tiene una cuenta de Google.)

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la web que está configurado al iniciar sesión en tu cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, Gmail en el teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web. Así es para entrar a Gmail:

Abrir Gmail, presionar Tecla Inicio> pulse  > **Gmail.**

Lugares

Google Places te ayuda a encontrar todo tipo de empresas cerca de usted. Por favor, activa GPS o redes inalámbricas de configuración de la aplicación, en Configuración de ubicación.

1. Pulse Tecla Inicio> Pulse  > Lugares.
2. Seleccione una categoría de empresa y la información de ese tipo de negocio cerca de usted en la pantalla.
3. Pulse en un resultado que usted está interesado adentro y de un vistazo a los detalles y críticas sobre ese lugar. También puede ver el lugar en Google Maps, averiguar cómo llegar allí, o darle una llamada a ese negocio.

Latitud

El servicio de Google Latitud es una herramienta social para compartir la información de su ubicación con amigos seleccionados. También se puede encontrar en el mapa la ubicación de sus amigos - a ver a los amigos cercanos.

Pulse la tecla Inicio> Pulse  > Latitud para habilitar el servicio de Latitud.

Cómo clasificar los ajustes del teléfono

Ajuste de la fecha y hora

1. Pulse la tecla Inicio> Pulse  > Ajustes> Fecha y hora.
2. Desactive la función automática con la red, en la casilla de verificación Automático GPS si desea ajustar la hora y fecha por sí mismo.
3. Establezca la fecha, la hora y cambiar las otras opciones.

Configuración de pantalla

Pulse la tecla Inicio> pulse  > Configuración> Pantalla (puede ajustar la configuración de su pantalla a su gusto):

- Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
- Pantalla giratoria: Gire la pantalla a medida que gira el teléfono.
- Animación: Elija animación de la ventana.
- Tiempo espera pantalla: Ajuste el retardo de la pantalla para que se apague automáticamente.

Ajustes de sonido

Al presionar la tecla de Inicio > Pulse  > Configuración > Perfiles de audio, puede seleccionar el perfil, ajustar la configuración de sonido, tales como tonos de llamada, volumen y vibrar

Configuración Lenguaje

Puede cambiar el idioma de su sistema telefónico en dos sencillos pasos.

1. Pulse la tecla de Inicio > pulse  > **Configuración > Idioma y Teclado > Seleccione Idioma.**
2. Seleccione un idioma de la lista dada.

Desactivación de los Servicios de datos

1. Pulse la **tecla Inicio** > pulse  > **Configuración > Conexiones Inalámbricas y redes > Redes móviles.**
2. Desactive la casilla de verificación de datos habilitados.

Cambios en los modos de red

1. Página principal > pulse  > **Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Servicio 3G > Modo de red.**
2. Seleccione una de las siguientes: GSM/WCDMA (modo automático), únicamente WCDMA ó GSM.

Redes de Conmutación

1. Pulse la tecla Inicio> Pulse  > Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Redes móviles> Operadores de red. El teléfono busca automáticamente todas las redes disponibles.
2. Pulse una red para registrar manualmente o pulse seleccionar.

Configuración del APN

Para conectarse a Internet, puede utilizar los nombres de punto de acceso predeterminado (APN). Y si quieres añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.

Pulse Tecla Inicio> Tecla Menú> Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Redes móviles> APN.

Configuración de Seguridad

Es para proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

Creación de su patrón de desbloqueo de pantalla.

1. Pulse la tecla Inicio> pulse  > Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla> Patrón.
2. Lea las instrucciones que aparecen en pantalla y ver el patrón de ejemplo y seleccione Siguiente dos veces (si es necesario).
3. Arrastre el dedo para conectar al menos cuatro puntos, dibujar el patrón.
4. Pulse Continuar.
5. Volver a dibujar el patrón para confirmar.

Desbloqueo de la pantalla con el patrón

1. Pulse la tecla de alimentación para activar la pantalla.
 2. Dibuje el patrón de configurar para desbloquear la pantalla.
- Si comete un error, el teléfono le pedirá que vuelva a intentarlo.

Proteger el teléfono con un PIN ó contraseña.

Creación de un PIN o contraseña

1. Pulse la tecla Inicio> Pulse  > Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla.
2. Toque PIN o contraseña.
3. Lea las instrucciones y de acuerdo con estas instrucciones para completar la configuración de la contraseña o PIN.

Desbloqueo de la pantalla con PIN ó contraseña.

1. Pulse la tecla de alimentación para activar el teléfono.
2. Mantenga pulsado el icono de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
3. Introduzca el PIN o la contraseña que ha establecido.

Desactivación de la pantalla de desbloqueo de seguridad

Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, puede desactivarlo.

1. Pulse la tecla Inicio>Pulse  > Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla Cambiar.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN /contraseña que ha creado.

3. Pulse Ninguno.

Proteger su Tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN inicial es proporcionado por su operador de telefonía móvil. Lo mejor es bloquear la tarjeta SIM, tan pronto como sea posible.

1. Pulse la tecla Inicio>Pulse  > Configuración> Seguridad> Bloqueo de tarjeta SIM.
2. Marque el bloqueo de la tarjeta SIM casilla de verificación.
3. Introduzca el PIN que te han dado y pulse Aceptar.

CONSEJOS: Si introduce el PIN de la SIM incorrecto más veces de las permitidas, la tarjeta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Modificación del PIN de la SIM

Se puede cambiar el PIN que le han dado a la más fácil de recordar y difícil de adivinar.

1. Pulse la tecla Inicio>Pulse  > Configuración> Seguridad> Bloqueo de tarjeta SIM.
2. Asegúrese de que usted ya marcó la tarjeta SIM Lock casilla de verificación.
3. Pulse para Cambiar el PIN de la SIM.

Configuración del almacenamiento de credenciales

Esto le permite seleccionar las aplicaciones que accedan a los certificados seguros y a otras credenciales.

Habilitación de credenciales seguras

1. Pulse la tecla Inicio> Pulse  > ajustes > Seguridad.
 2. Pulse en Establecer contraseña y crear una contraseña para el almacenamiento de credenciales.
 3. Marque la casilla Usar credenciales seguras.
- TIPS:** También puede instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.

Eliminación de credenciales seguras.

1. Pulse Tecla Inicio> Pulse  > Ajustes > Seguridad.

2. Pulse Borrar almacenamiento para borrar las credenciales.

Gestión de la memoria del dispositivo

Pulse Tecla Inicio> Pulse  > Ajustes> Almacenamiento.

You can view the space information of the SD card as well as the phone storage.

- **Retirar tarjeta SD:** Puede desmontar la tarjeta SD para extraerla de forma segura.
- **Borrar tarjeta SD:** Borra todos los datos en la tarjeta SD.

Privacidad: Restablecer los valores de fábrica.

Página principal> Pulse  > Configuración> Privacidad> Restablecer datos de fábrica> Reiniciar teléfono> Borrar todo.

ADVERTENCIA: Toda su información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono se borrarán después de la reposición.

Aplicaciones

Pulse Tecla Inicio>Pulse  > Configuración> Aplicaciones.

Instalando una aplicación.

Puede instalar una aplicación desde la tienda Play (Tecla Inicio> Pulse  > Pulse tienda Play).

También puede instalar una aplicación no-Marketing si usted ha permitido la instalación de la misma. Asegúrese de que selecciona una aplicación desarrollada para su dispositivo y tipo de procesador antes de instalarlo.

1. Copie el archivo de la aplicación a la tarjeta SD e instalar la tarjeta en su teléfono.
2. Pulse la tecla Inicio> Pulse  > Gestor de archivos y abra la carpeta donde está el archivo de aplicación.
3. Pulse el archivo para iniciar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y siga hasta completar la instalación.

NOTA: Por favor, tome su teléfono como el estándar.

Eliminar una aplicación

1. Pulse la página principal>Pulse  > Configuración > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.

3. Pulse Desinstalar y ACEPTAR para confirmar.

Mover una aplicación

Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del teléfono está llena. También puede mover las aplicaciones a su teléfono si la tarjeta de memoria está llena.

NOTA: No todas las aplicaciones se pueden mover a su teléfono o tarjeta de memoria.

1. Presione la tecla de Inicio > pulse  > Configuraciones > Aplicaciones > Administración de aplicaciones.
2. Haga clic en la aplicación que desea mover en la ficha Descargado

Administrar la configuración de otros

Entrada y salida de voz

Es posible ajustar el texto a voz y las opciones de reconocimiento de voz

oprimiendo la tecla Inicio>Pulse  > Configuración> Entrada y salida de voz.

NOTA: Es necesario descargar los datos de voz para utilizar la función textto-speech.

Accesibilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad mediante la Tecla de Inicio > Pulse  > Configuración > Accesibilidad.

Otras Aplicaciones

Alarmas

1. Pulse la tecla de Inicio > pulse  > Alarmas.
2. Pulse la alarma por defecto para configurarla ó para crear una nueva alarma, pulse la tecla de Menú > Agregar alarma.
Cuando use el reloj, utilice la siguiente función:
 - Haga clic  para acceder a la pantalla de la alarma.
 - Haga clic  para acceder al álbum.
 - Haga clic  para iniciar el reproductor de música.
 - Haga clic  para regresar a la pantalla.
3. Marque la casilla Activar alarma y configurar las opciones de alarma.

Calculadora

Puede utilizar el teléfono directamente realizar cálculos matemáticos simples.

1. Pulse Tecla Inicio> Pulse  > **Calculadora**.
2. Haga clic en el botón correspondiente de la pantalla de la calculadora, realizar operaciones aritméticas básicas.

CONSEJOS: Pulse la tecla Menú > **Panel avanzado** para utilizar el cálculo científico.